


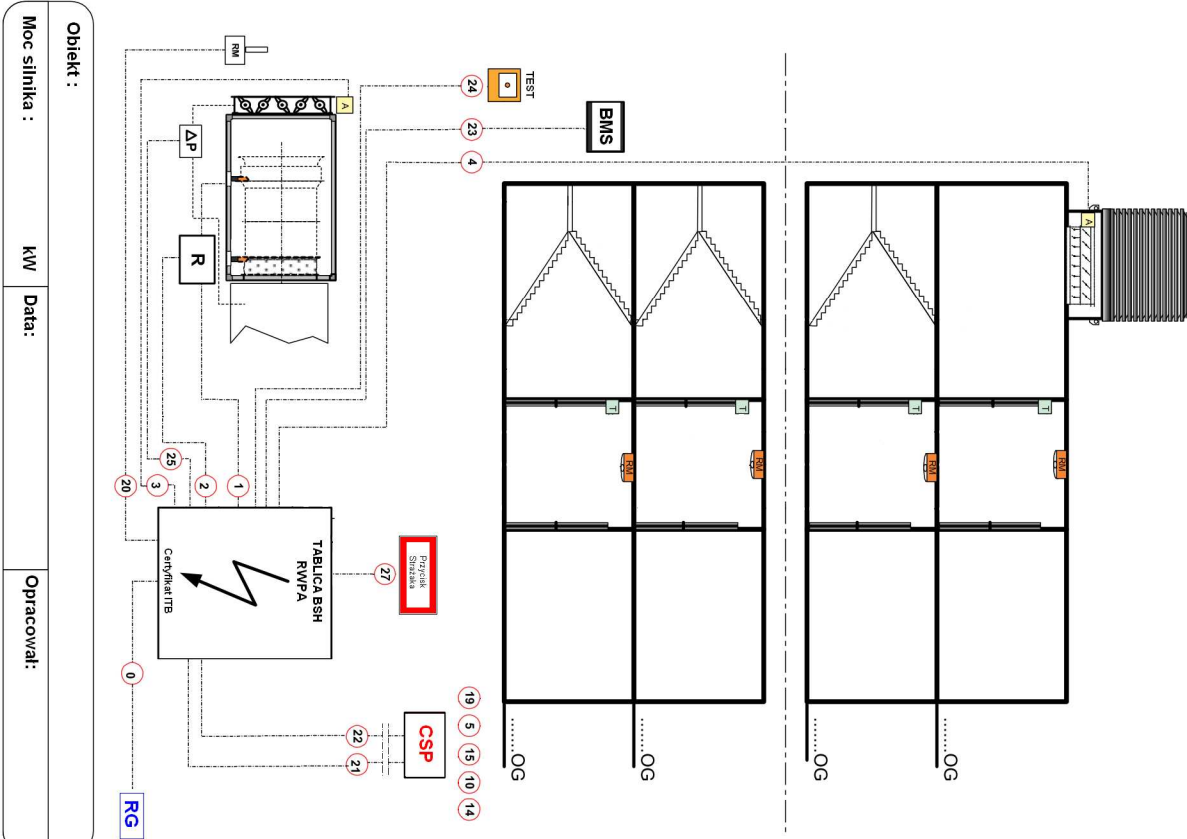

Uwaga ! Schemat ten nie uwzględnia skomplikowanych scenariuszy sterowania, np. dodatkowych klap upustowych albo transferowych

Opis kabla	Opis Urządzenia	Z/d/o	Wymagania
0	Zasilanie szafy RWPA	RG	E90.690V
1	Wentylator	RWPA	E90.690V
1a	Wentylator	RWPA	E90.690V
2	Wyl. Serwisowy wentylatora	RWPA	E90.24V
3	Silownik Kłapy wentylatora	RWPA	E90.24V
4	Silownik Kłapy wentylatora	RWPA	E90.24V
20	Czujka dymowa wentylatora	RWPA	E90.24V
24	Przebieg Testowy (ROP szafy)	RWPA	E90.24V
27	Przebieg Testowy (ROP szafy)	RWPA	E90.24V

Opis kabla	Opis Urządzenia	Z/d/o	Wymagania
21	Sygnal Alarm z P-Poż	CSP	E90.24V
22	Monitorowanie do P-Poż	CSP	E90.24V
28	Świełki dachowy	RWPA	E90.24V
9	Sterowanie świetlka	RWPA	E90.24V
26	Czujka pogodowa	BMS	E90.24V
23	Zdalne monitorowanie	RWPA	E90.24V
25	Presest wentylatora	RWPA	E90.24V
29	Regulator ciśnienia	RWPA	E90.24V
5	Przebieg ROP	CSP	E90.24V
10	Czujka dymowa	CSP	E90.24V
15	Zamykacz drzwiowy	CSP	E90.24V
19	Sygnalizator P-Poż	CSP	E90.24V

UWAGA!

Tablica sterownicza instalacji oraz kabel zasilający muszą zostać sprawdzone pod względem spadku napięcia.

Napięcie musi być doprowadzone z pominięciem różnicowego bezpiecznika i wyłącznika budynku, musi być opisany, odpowiadać zaleceniom odporności ogniowej (min. EI130).

Tablica sterownicza musi być zamontowana w pomieszczeniu wydzielonym ognioowo. Całość podłączenia musi być uzgodniona pod względem elektrycznym z projektantem.

Podane powyżej przekroje uwzględniają: 50m - kable zasilające oraz 100m - kable sterujące.

