

DO TABLICY STEROWEJ DŹWIGU




MASZYNOWNIA


1. Przyłącze – bezpieczniki 16A.
2. Linię zasilającą prowadzić przewodem DY lub LY w osłonie ochronnej (rurka instalacyjna lub korytka). Izolacja przewodu „N” koloru niebieskiego. Izolacja przewodu „PE” koloru żółto-zielonego.

ZASILANIE

Linie zasilającą doprowadzić na poziom dolnego przystanku "0".
Prąd trójfazowy.
Zero i uziemienie 400V, 16A zwłoczny, 2,5 mm².
Umieszczenie 100 mm od krótkiej ściany (A)
Pozostawić 1,5 mb przewodu luzem.

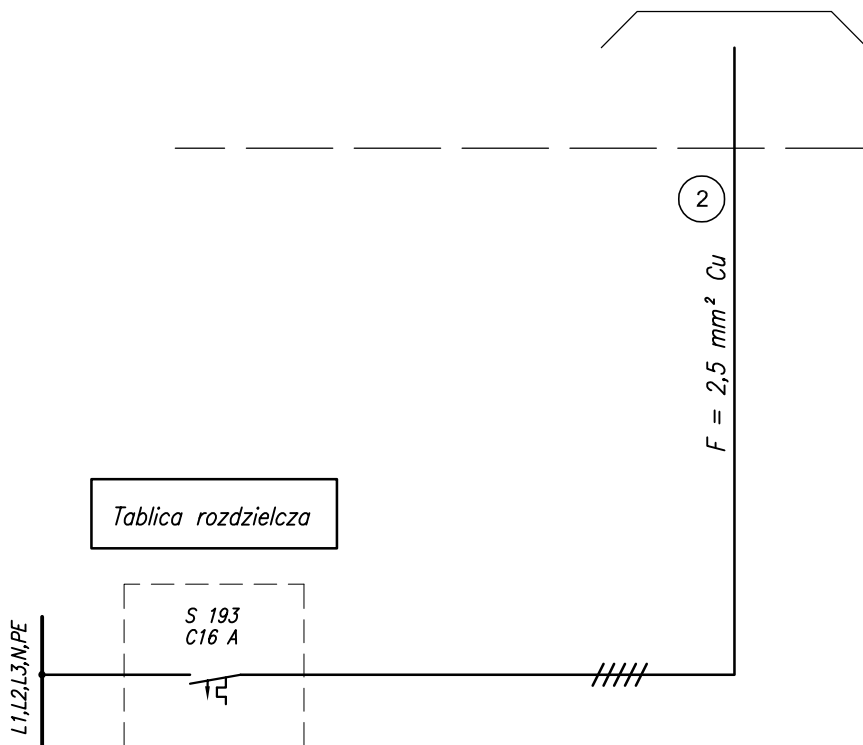

POBÓR MOCY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH	
Silnik napędowy	2,2 kW
Sterowanie dźwigu, sygnalizacja	0,5 kW
Oświetlenie platformy	0,2 kW
Sumaryczny pobór mocy	2,9 kW

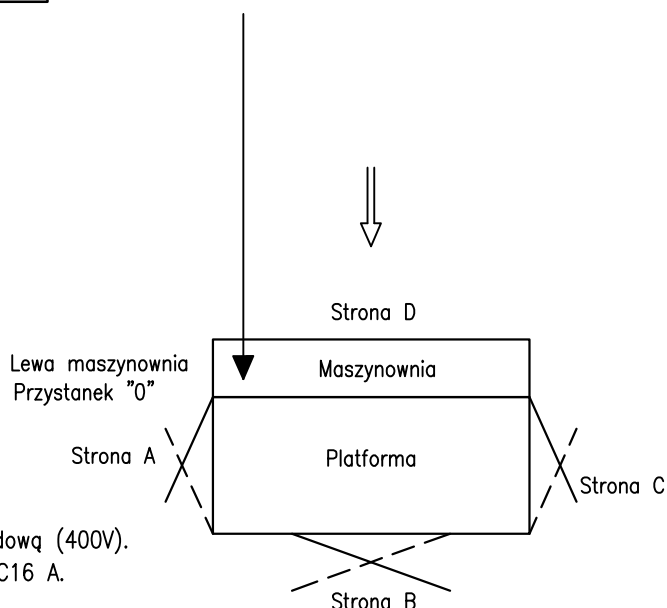

UWAGA!

1. Linie zasilającą dźwig należy wykonać jako linie 5-cio przewodową (400V).
2. Na zasilaniu głównym dźwigu należy zainstalować bezpiecznik C16 A.
3. Tablicę rozdzielczą wykonuje Zamawiający.
4. Dokładne wymagania odnośnie wewnętrznych linii zasilających i ich zabezpieczeń określa norma BN-88/2170-04.
5. Dopuszczalny spadek napięcia przy rozruchu silnika do 6% Uz.
6. Na rysunku przedstawiano dźwig ze wszystkimi wariantami usytuowania drzwi oraz z zespołem napędu po lewej stronie (lewa maszynownia). Możliwe wykonanie z napędem po prawej stronie, wtedy linie zasilającą należy doprowadzić w rejon lokalizacji prawej maszynowni.

Obiekt:						
2009	Data	Nazwisko	Podpis	Firma:	Zamawiający:	
Rysował:				GOLD-BUD Sp. z o.o.		
Sprawdził:				Al. Chopina 55		
Zatwierdził:				05-092 Łomianki tel. (022) 424 07 04		
Skala:	Tytuł:				Nr rysunku:	
---	Schemat zasilania dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych typ A5000/A7000 STANDARD: 3 x 400V					
	Zastępuje Rys. N*:			Zastąpiony przez:		