


SCHEMAT MONTAŻU RURY OSŁONOWEJ NA RURZE PRZEWODOWEJ

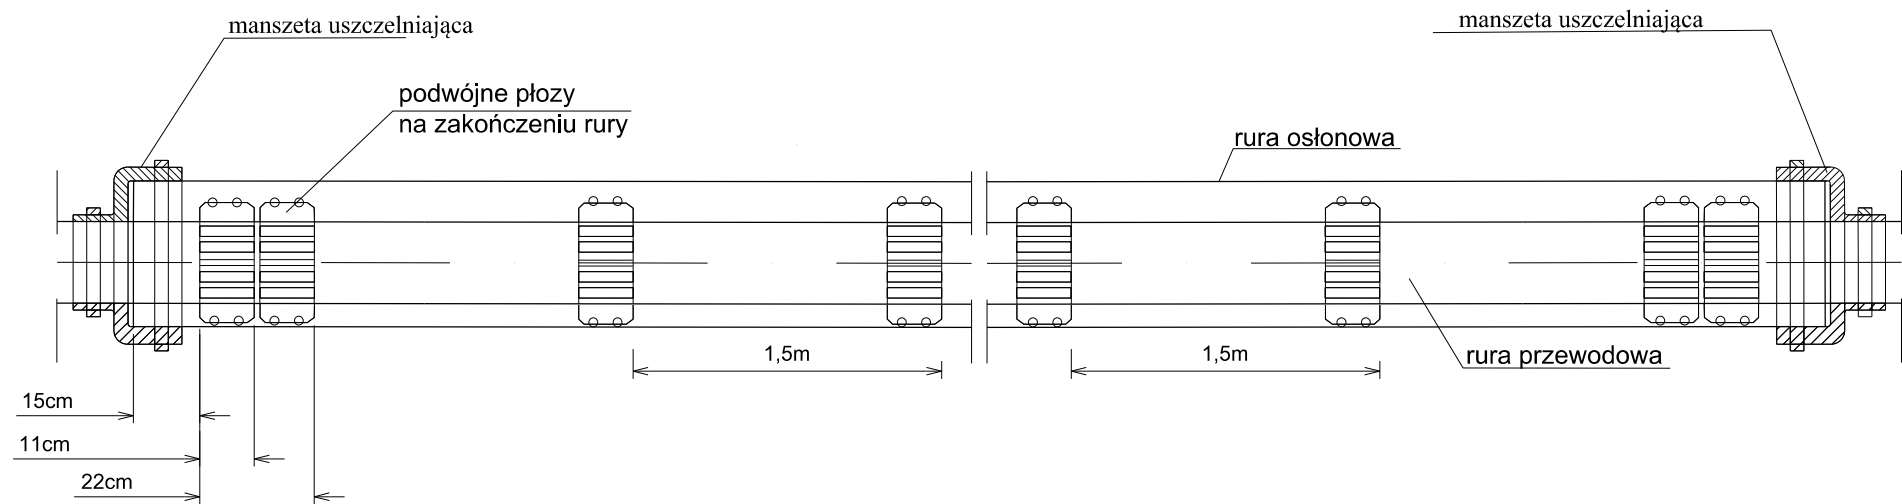

Lp.	Nazwa rury	Srednica rury przewodowej	Materiał rury przewodowej	Średnica rury osłonowej	Materiał rury osłonowej	Długość rury osłonowej	Typ płozy / wysokość płozy	Manszeta
1	R.O. 1	Dz 125x7,1mm	PE 100 SDR 17,6	DN 20X11,4mm	PE 100 SDR 17,6	17,0m	BR / 15mm	200/125
2	R.O. 2	Dz 110x6,3mm	PE 100 SDR 17,6	DN 180x10,3mm	PE 100 SDR 17,6	11,0m	BR / 15mm	180/110

Uwaga!
Rurę przewodową w rurze osłonowej należy umieścić centrycznie na płozach dystansowych wybranego producenta.
Wysokość płóz należy dostosować do przestrzeni pomiędzy rurą przewodową i osłonową.
Ilość płóz i rozstaw należy dostosować do długości rury osłonowej, max. 1.5m
Na końcach rury osłonowej należy zamontować płozy podwójne.
Końce rury osłonowej uszczelnić manszetami uszczelniającymi.

Autor:		ES PROJEKT BIURO PROJEKTOWE 02-496 Warszawa, ul. Magnacka 10/19			
Inwestor:		Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego 05-500 Piaseczno, ul Chyliczkowska 14			
Nazwa zadania:		"Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2824W z drogą powiatową nr 2825W (ul. Źródłana i ul. Dzikich Gęsi)"			
Faza opracowania:		PROJEKT WYKONAWCZY			Nr rysunku: S.4.1
Tytuł rysunku:		PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ Schemat rury osłonowej			Skala: —
Funkcja:		Nazwisko:		Specjalność:	Podpis:
Projektant	mgr inż. Mariusz Borzym	instalacyjna	MAZ/0056/POOS/12		Data: 11.2020
Sprawdzający	mgr inż. Robert Molak	instalacyjna	MAZ/0240/POOS/11		