


Kondygnacja poddasza cz. C.

Wspornik trzpienia.

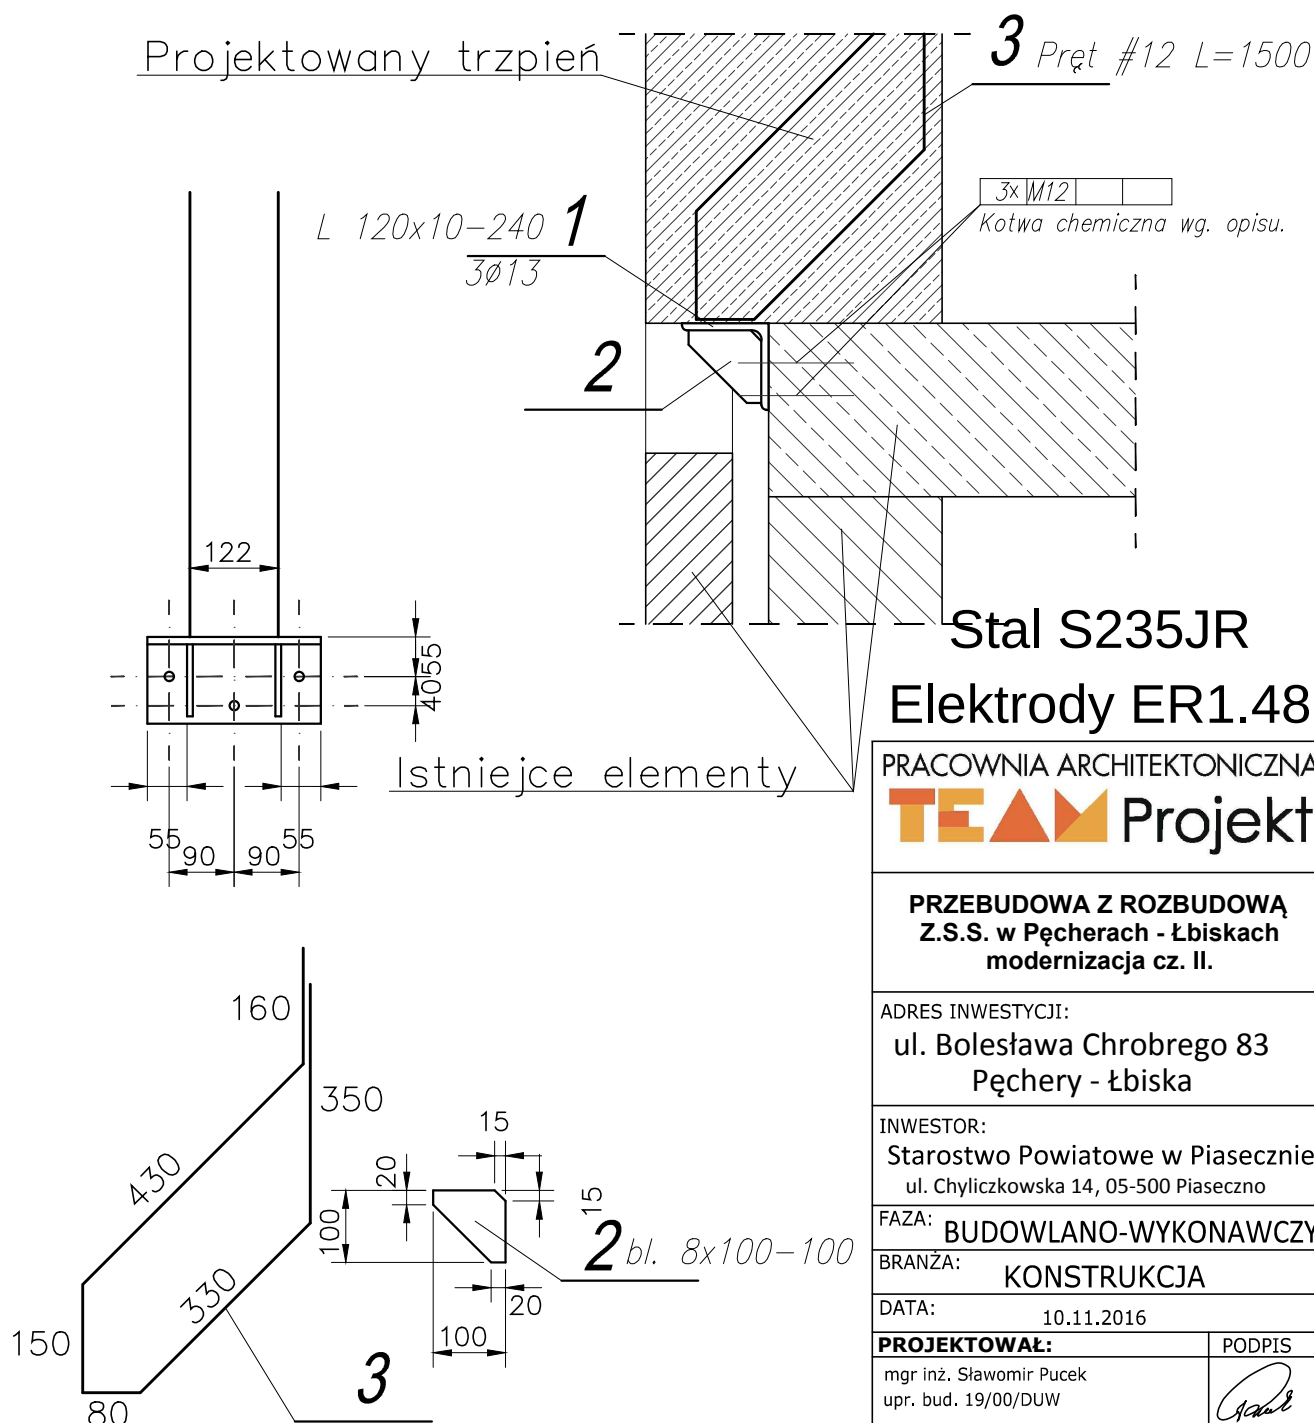

UWAGI:

- Blachę łączyć spoiną pachwinową gr. 4 mm "Dookoła".
- Element kotwić za pomocą kotwy chemicznej wg. opisu.
- Pręty Nr3 łączyć spoiną pachwinową gr. 6mm obustronnie.