



Trzpień T8


1 szt.

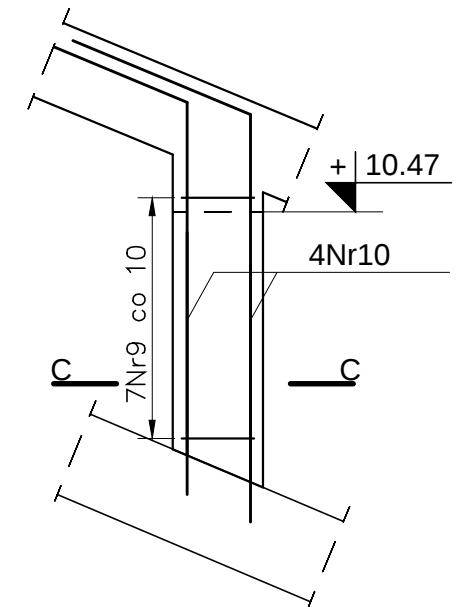


1 szt.

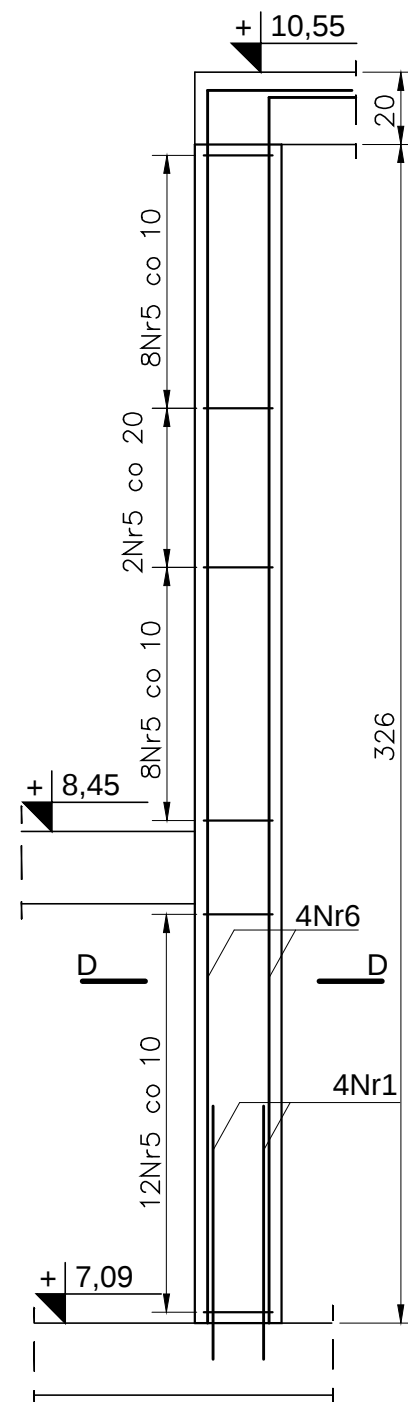

1 szt.

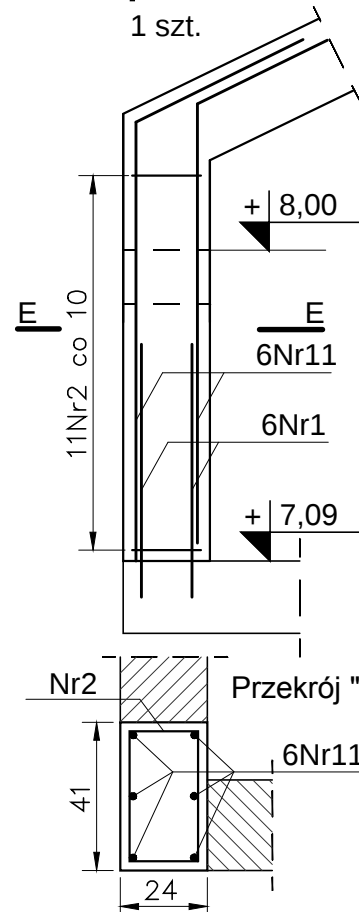

Nr9 Ø6 L=90

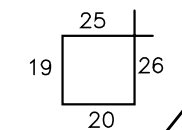

Nr1#12 l=70

Nr3#12 L=402

Nr4#12 L=373
Nr6#12 L=370

Nr7#12 L=205


Nr10#12 L=141

TOT-7 ZT#TTIN

- Rozmieszczenie trzpieni wg. schematu konstrukcji poddasza.
- Przed wykonaniem wszystkie wymiary sprawdzać z naturą i ewentualnie dostosować.
- Pręty Nr1, 8, 10 wklejać na głębokość min. 10 cm odległość od krawędzi min 5 cm za pomocą kotwy chemicznej wg. opsu.
- Pręty Nr7, 8, 11 równać ze zbrojeniem górnym wieńców.

K11

Przekrój "A"

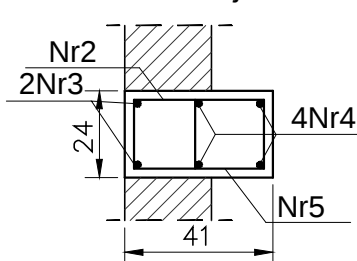

Nr2 Ø6 L=120

Nr5 Ø6 L=90

