


SCHEMAT MONTAŻU RURY OSŁONOWEJ NA RURZE PRZEWODOWEJ

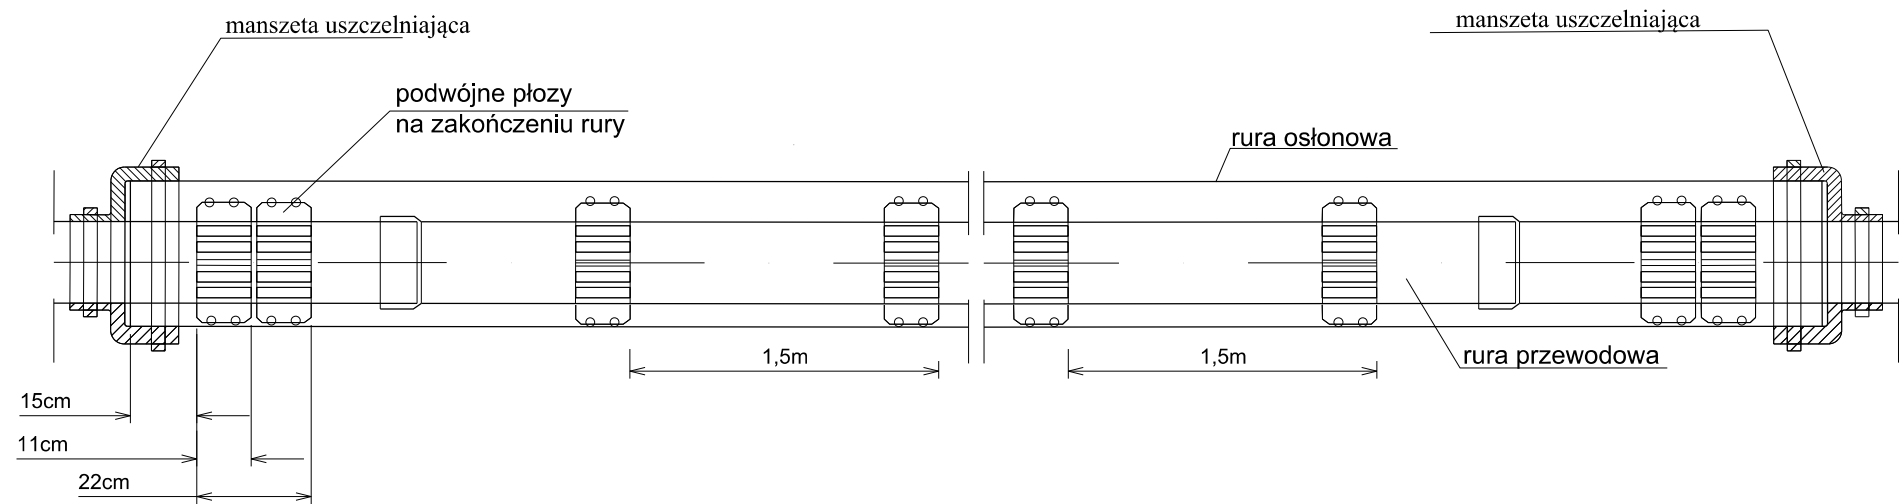

Lp.	Srednica rury przewodowej	Materiał rury przewodowej	Średnica rury osłonowej	Materiał rury osłonowej	Typ płozy / wysokość płozy	Manszeta
1	DN 50mm	PE 100 SDR 11	DN 110mm	PE 100 SDR 11	BR / 15mm	50/100

Uwaga!
Rurę przewodową w rurze osłonowej należy umieścić centrycznie na płozach dystansowych wybranego producenta.
Wysokość płóz należy dostosować do przestrzeni pomiędzy rurą przewodową i osłonową.
Ilość płóz i rozstaw należy dostosować do długości rury osłonowej, max. 1.5m
Na końcach rury osłonowej należy zamontować płozy podwójne.
Końce rury osłonowej uszczelnić manszetami uszczelniającymi.

Autor:					ES PROJEKT BIURO PROJEKTOWE 02-496 Warszawa, ul. Magnacka 10/19	
Inwestor:					Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego Starostwo Powiatowe w Piasecznie 05-500 Piaseczno, ul Chyliczkowska 14	
Nazwa zadania:					"Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec" "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec"	
Faza opracowania:					PROJEKT WYKONAWCZY	Nr rysunku: 04
Tytuł rysunku:					Przebudowa sieci wodociągowej Schemat rury osłonowej	Skala: -
Funkcja:		Nazwisko:		Branża:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	mgr inż. Mariusz Borzym	sanitarna	MAZ/0056/POOS/12			
Sprawdzający	mgr inż. Robert Molak	sanitarna	MAZ/0240/POOS/11			
					Data: 08.2018	