


SCHEMAT MONTAŻU RURY OSŁONOWEJ NA RURZE PRZEWODOWEJ

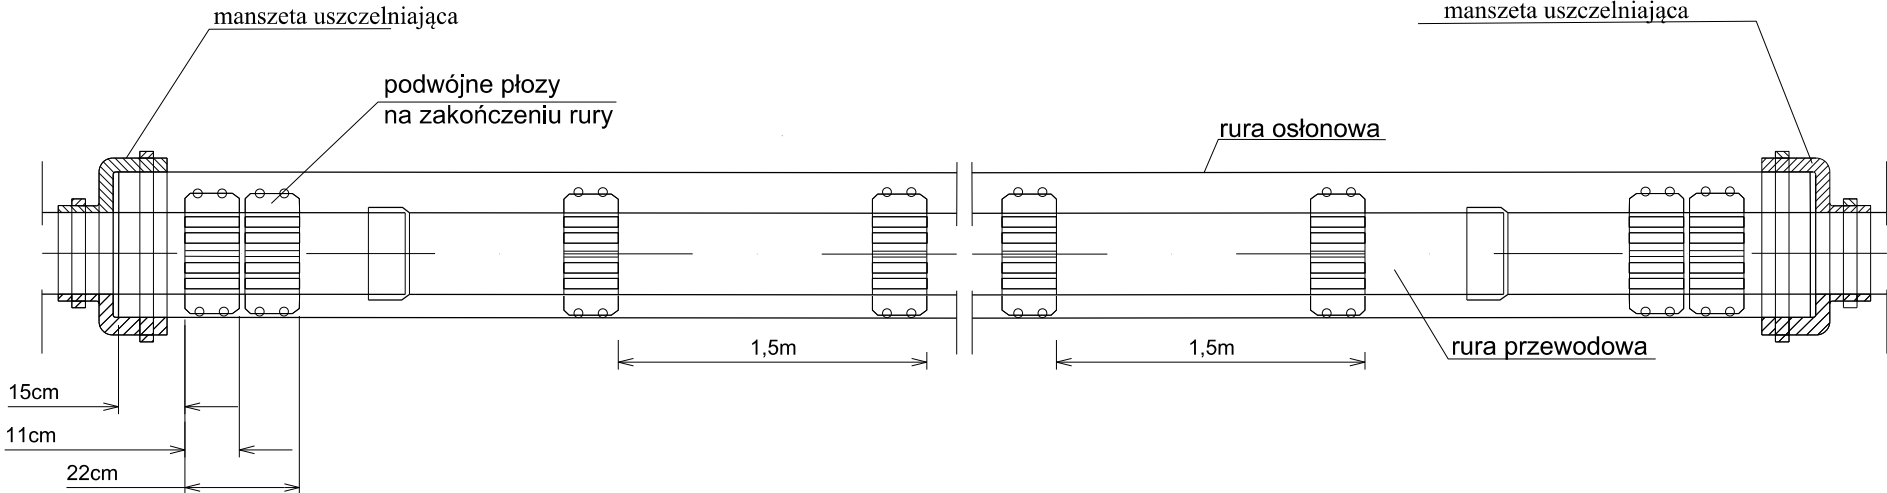

Lp.	Srednica rury przewodowej	Materiał rury przewodowej	Średnica rury osłonowej	Materiał rury osłonowej	Typ płozy / wysokość płozy	Manszeta
1	DN 63mm	PE 100 SDR 11	DN 160mm	PE 100 SDR 11	BR / 25mm	50/100

Uwaga!

Rurę przewodową w rurze osłonowej należy umieścić centrycznie na płozach dystansowych wybranego producenta.

Wysokość płóz należy dostosować do przestrzeni pomiędzy rurą przewodową i osłonową.

Ilość płóz i rozstaw należy dostosować do długości rury osłonowej, max. 1.5m

Na końcach rury osłonowej należy zamontować płozy podwójne.

Końce rury osłonowej uszczelnić manszetami uszczelniającymi.

Autor:		ES PROJEKT BIURO PROJEKTOWE 02-496 Warszawa, ul. Magnacka 10/19	
Inwestor:		Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego Starostwo Powiatowe w Piasecznie 05-500 Piaseczno, ul Chyliczkowska 14	
Nazwa zadania:		"Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec" "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec"	
Faza opracowania:		PROJEKT WYKONAWCZY	Nr rysunku: 04
Tytuł rysunku:		Przebudowa sieci gazowej Schemat rury osłonowej	Skala: -
Funckja:	Nazwisko:	Branża:	Nr uprawnień:
Podpis:			
Projektant	mgr inż. Mariusz Borzym	sanitarna	MAZ/0056/POOS/12
Sprawdzający	mgr inż. Robert Molak	sanitarna	MAZ/0240/POOS/11
Data:		08.2018	