


ZAŁĄCZNIK 1

STUDZIENKA KANALIZACYJNA NIEWŁAZOWA Dn600

KINETA STUDZIENKI INSPEKCYJNEJ Z PP
WRAZ Z USZCZELKĄ (DOPŁYW LEWY I PRAWY)
TYP II POŁĄCZENIOWA

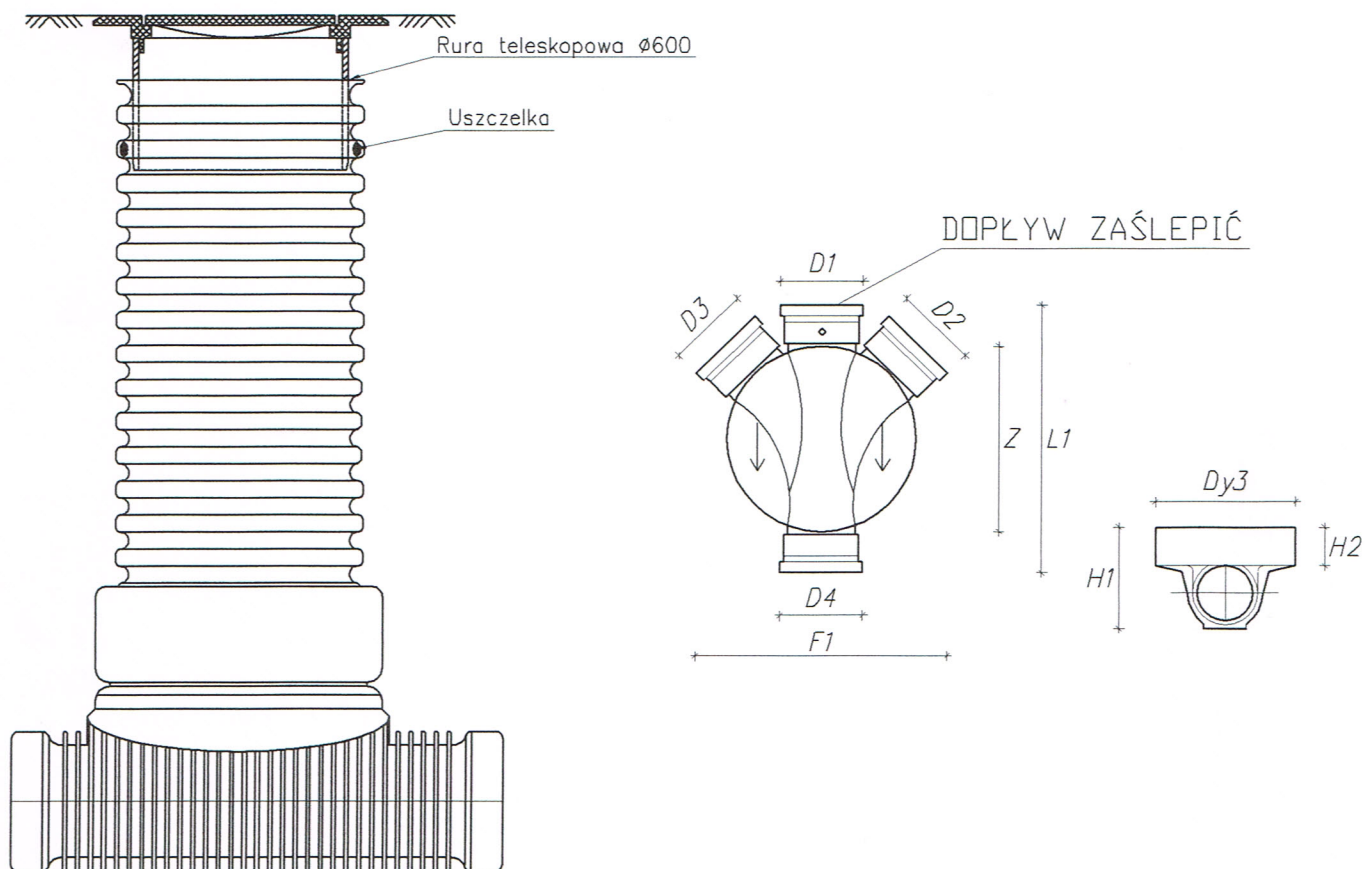

UWAGA:


ZWIEŃCZENIE STUDZIENKI
WŁAZEM TYPU D400

ZAŁĄCZNIK 2

wavin

Wpust deszczowy* żeliwny B125 lub D400


* możliwość stosowania
wiaderka osadnikowego

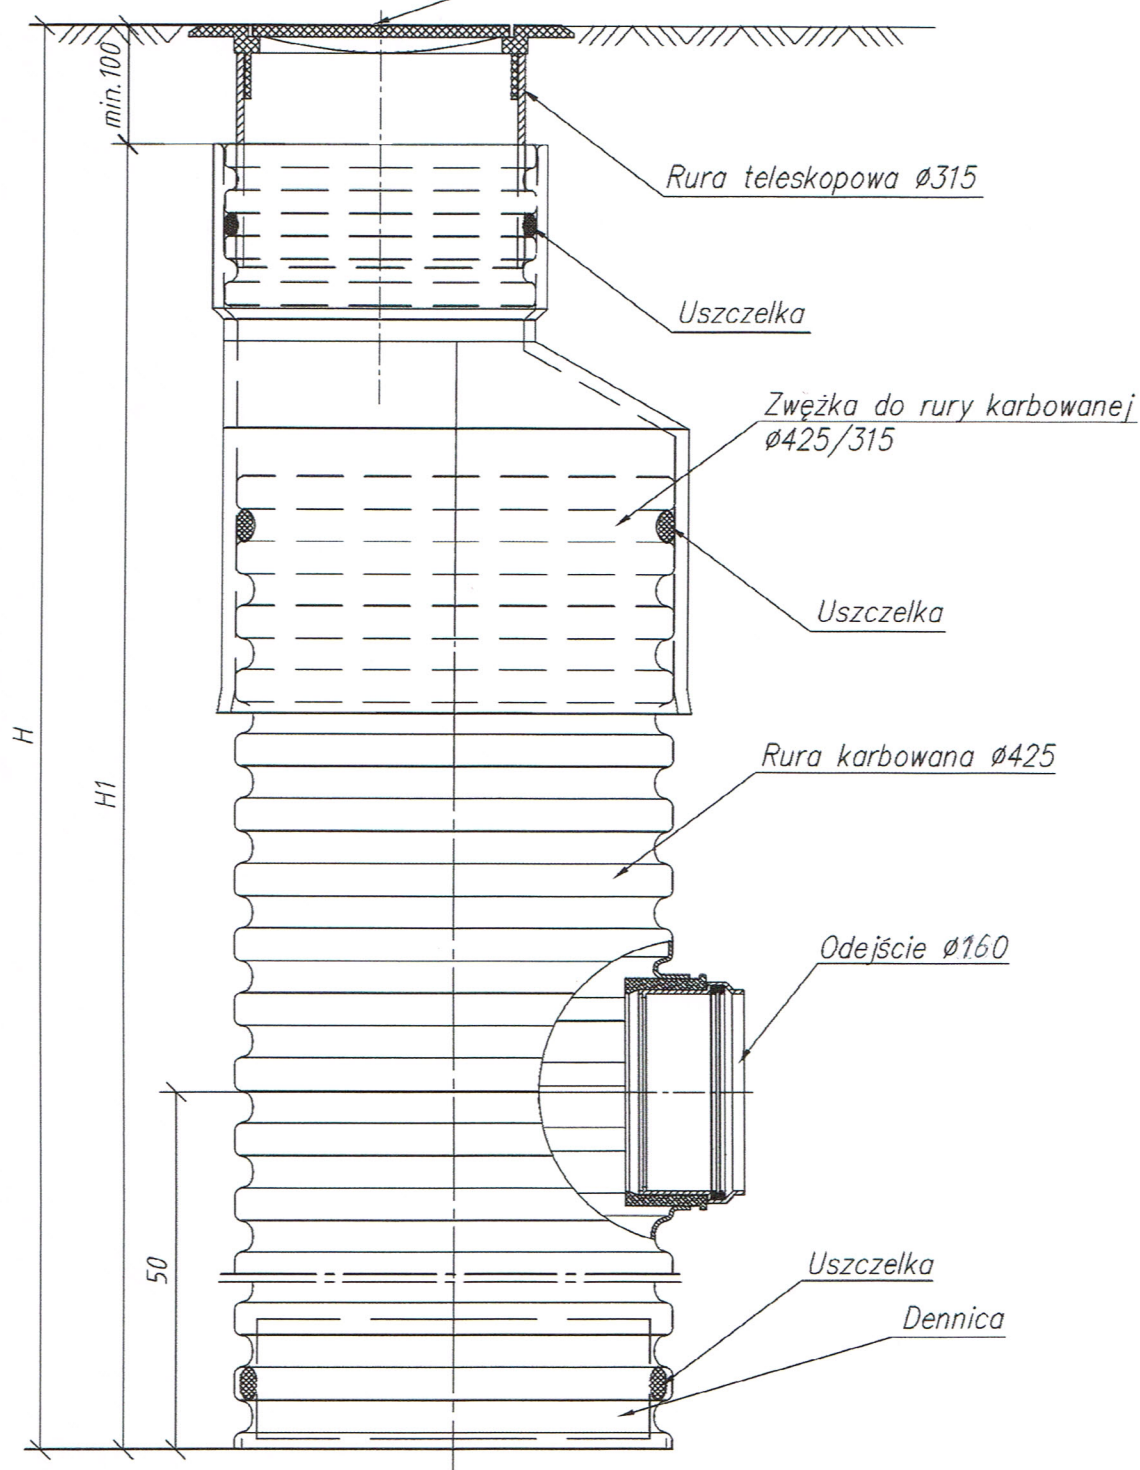

Studzienka kanalizacji deszczowej $\varnothing 425$
z osadnikiem i odejściem $\varnothing 160$

ZAŁĄCZNIK 3

STUDZIENKA KANALIZACYJNA POŁĄCZENIOWA $\phi 1200$ tk < 6,0 m

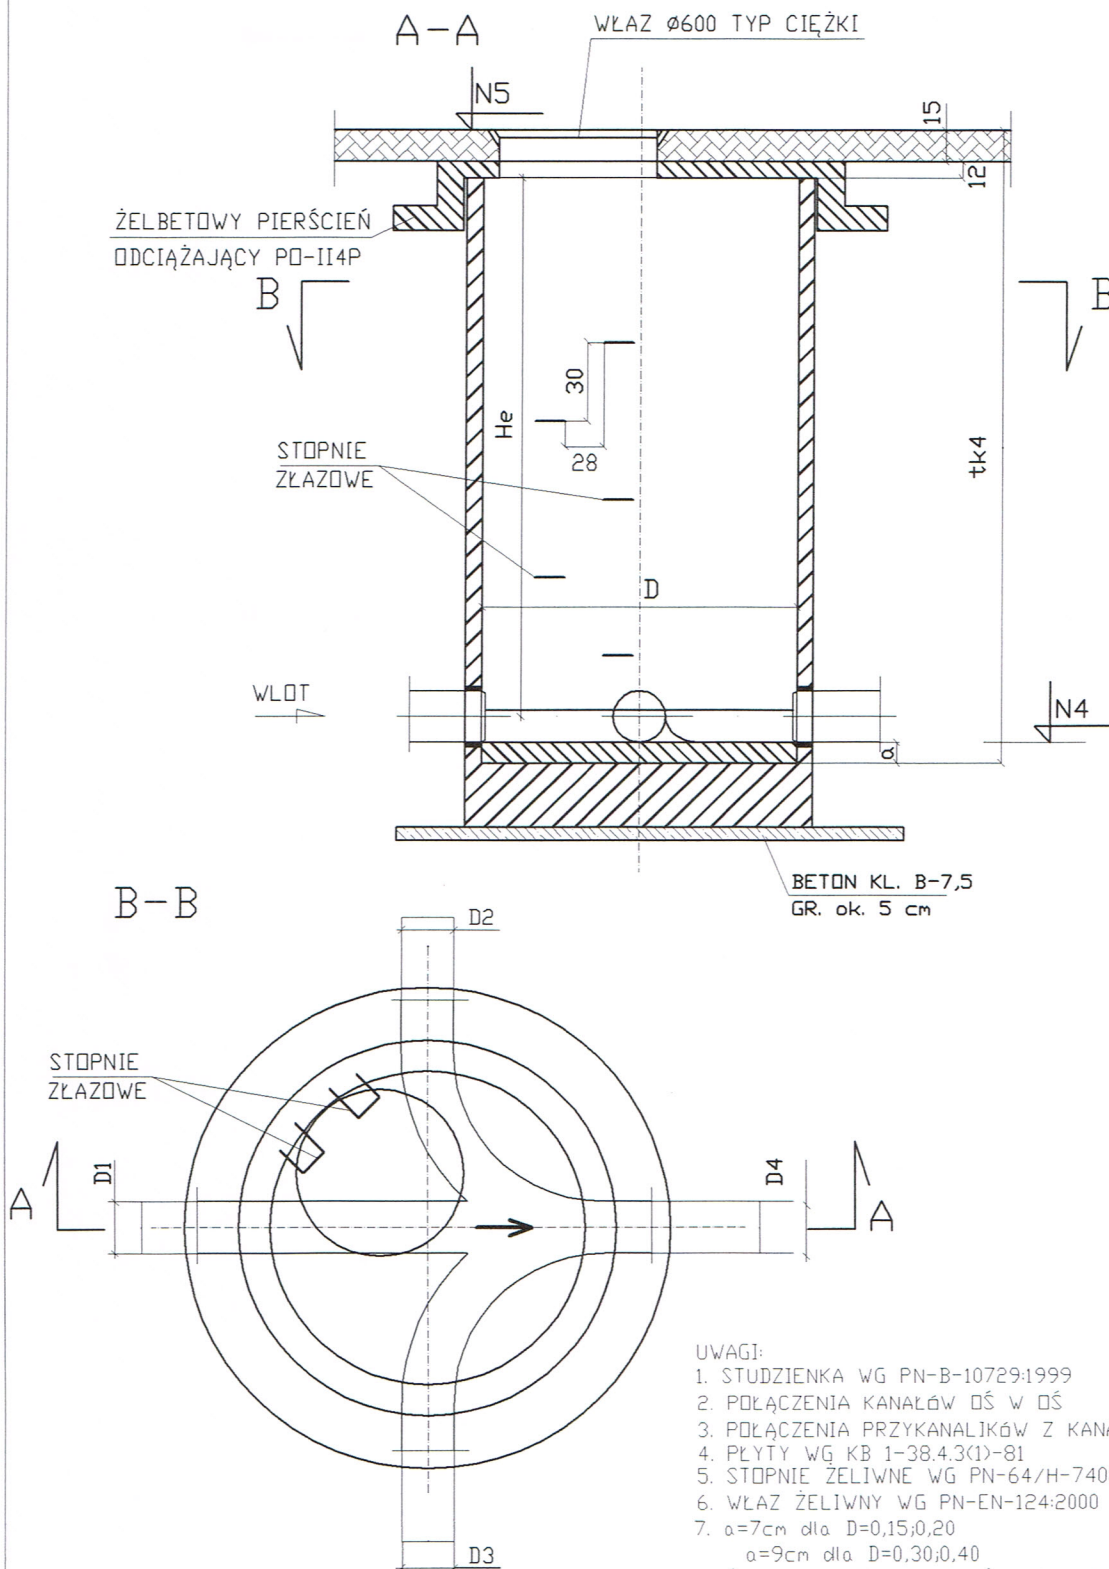


UWAGI:

1. STUDZIENKA WG PN-B-10729:1999
2. POŁĄCZENIA KANAŁÓW OŚ W OŚ
3. POŁĄCZENIA PRZYKANALIKÓW Z KANAŁAMI OŚ W OŚ
4. PŁYTY WG KB 1-38.4.3(1)-81
5. STOPNIE ŻELIWNE WG PN-64/H-74086
6. WŁAZ ŻELIWNY WG PN-EN-124:2000 - TYP CIĘŻKI
7. $a=7\text{cm}$ dla $D=0,15;0,20$
 $a=9\text{cm}$ dla $D=0,30;0,40$
8. ŚCIANKA W DOLNEJ CZĘŚCI STUDZIENKI ORAZ PŁYTA DENNA I DNO Z KINETĄ PRZEPŁYWOWĄ Z BETONU KL. B45 WODOSZCZELNEGO (W-4) Z DODATKIEM HYDROBETONU (1,5% DO WAGI CEMENTU)
9. KRĘGI PREFABRYKOWANE ŁĄCZYĆ NA USZCZELKI GUMOWE
10. OD ZEWNĄTRZ ŚCIANY STUDZIENKI POSMAROWAĆ NA CAŁEJ WYSOKOŚCI 2 x ABIZOLEM-R I ABIZOLEM Pg
11. USYTUOWANIE WG RYS. PLANU SYTUACYJNEGO

ZAŁĄCZNIK 4

DETAL PODŁOŻA PRZYKANALIKA Z RUR PVC

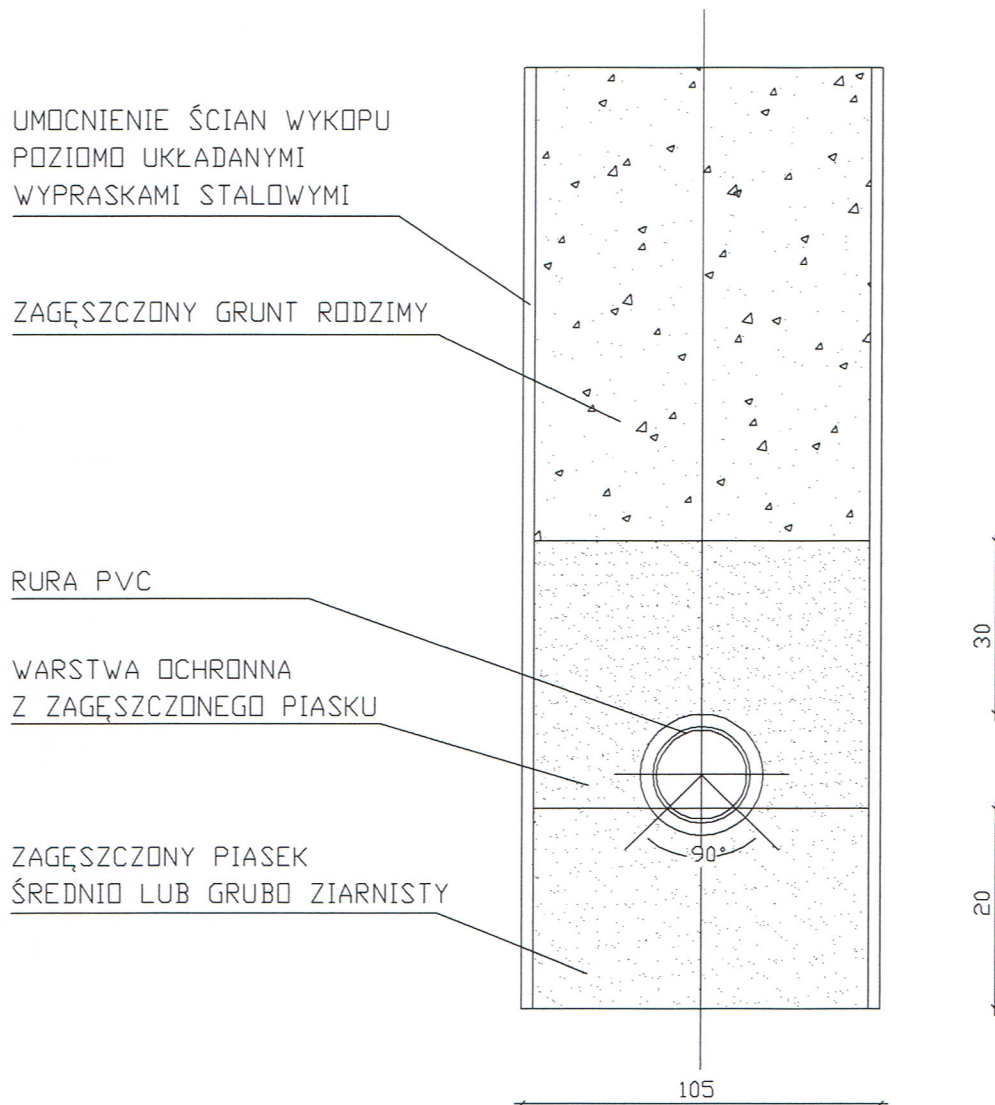

UWAGA:

Połączenia rur kanalizacyjnych ze ściankami studzienek należy wykonać za pomocą obciętych kielichów z rur zabetonowanych w ścianach lub za pomocą odpowiednio do tego celu przystosowanych kształtek.

ZAŁĄCZNIK 5

OBUDOWA WYKOPU

